


BRUIXA EXPRESS
RIDER TEMPORADA 2019



-  MICRO
-  PUNT DE LLUM
-  XLR

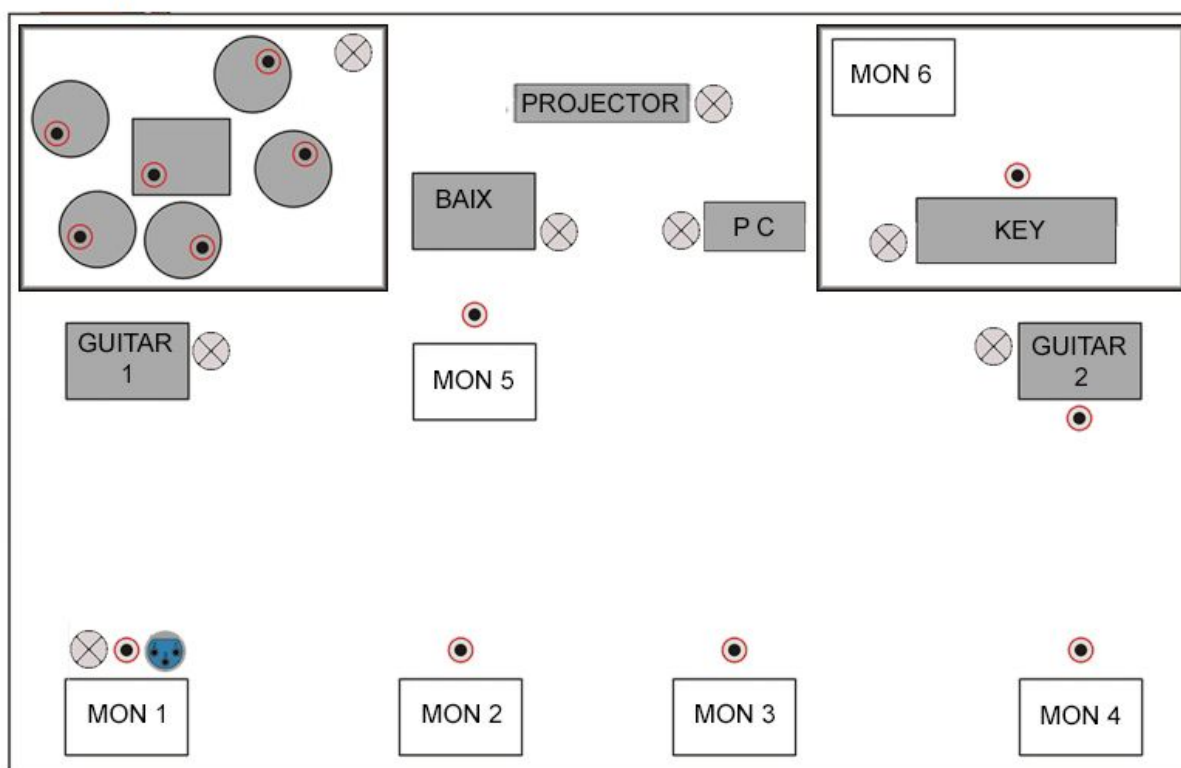

DIMENSIONS RECOMANADES D'ESCENARI: 10 X 6 metres.

**+ 4 TARIMES
2000 X 1000 X 400**

LLISTAT DE CANALS

<u>CANAL</u>	<u>INSTRUMENT</u>	<u>MICRO RECOMANAT / D.I.</u>	<u>STAND</u>	<u>ENDOLLS</u>
1	BOMBO	AKG D122 COMP/GATE	PEU BOMBO	2
2	CAIXA	SHURE SM 57 COMP/GATE	GIRAFA PETITA	
3	HIT-HAT	AKG 451	GIRAFA PETITA	
4	TOM 1	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINÇA	
5	TOM 2	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINÇA	
6	TOM 3	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINÇA	
7	AMBIENT L	AKG C-3000/C-1000	GIRAFA	
8	AMBIENT R	AKG C-3000/C-1000	GIRAFA	
9	BAIX	XLR COMP		2
10	GUIARRA 1	XLR (al costat del monitor)		1 + 1
11	GUIARRA 2	AKG C-3000 / SHURE 57	GIRAFA PETITA	1
12	KEY 1 L	D.I.		4
13	KEY 1 R	D.I.		
14	P.C. (MONO)	D.I.		
15	VEU 1 (GUIARRA 1)	SHURE SM 58	GIRAFA	
16	VEU 2 PRINCIPAL	SHURE SM 58 SENSE FIL	GIRAFA	
17	VEU 3 PRINCIPAL	SHURE SM58 BETA SENSE FIL	GIRAFA	
18	VEU 4 (GUIARRA 2)	SHURE SM 58	GIRAFA	
19	VEU 5 (BAIX)	SHURE SM 58	GIRAFA	
20	VEU 6 (TECLAT)	SHURE SM 58	SENSE GIRAFA	

PER QUALSEVOL DUBTE TRUCAR AL TEL.

SERGI 660 089 214 - VICENS 610 982 341

OBSERVACIONS

- EN CAP MOMENT ES PODRÀ SILENCIAR EL PC (“MUTE”) **NO TALLAR SO** de P.A. fins que hagi acabat la outro.
- Durant la intro, fer un BLACK OUT de llums.
- L' àudio del PC haurà d'enviar-se a tots els monitors.
- Tenir en compte que s'ha d'instal·lar una pantalla a la part posterior de l'escenari. Sempre que sigui possible, es penjarà al pont de darrere.
- Si és possible, s'haurà d'enregistrar l'àudio del concert.
- BATERIA: necessita dos punts de llum al costat del HI-HAT. disposa de taula de so pròpia i sistema “in-ear”, pel que **NO NECESSITA MONITOR**. Només un XLR MASCLE amb l'enviament de la mescla que demani.