


BRUIXA EXPRESS

RIDER 2018 2019

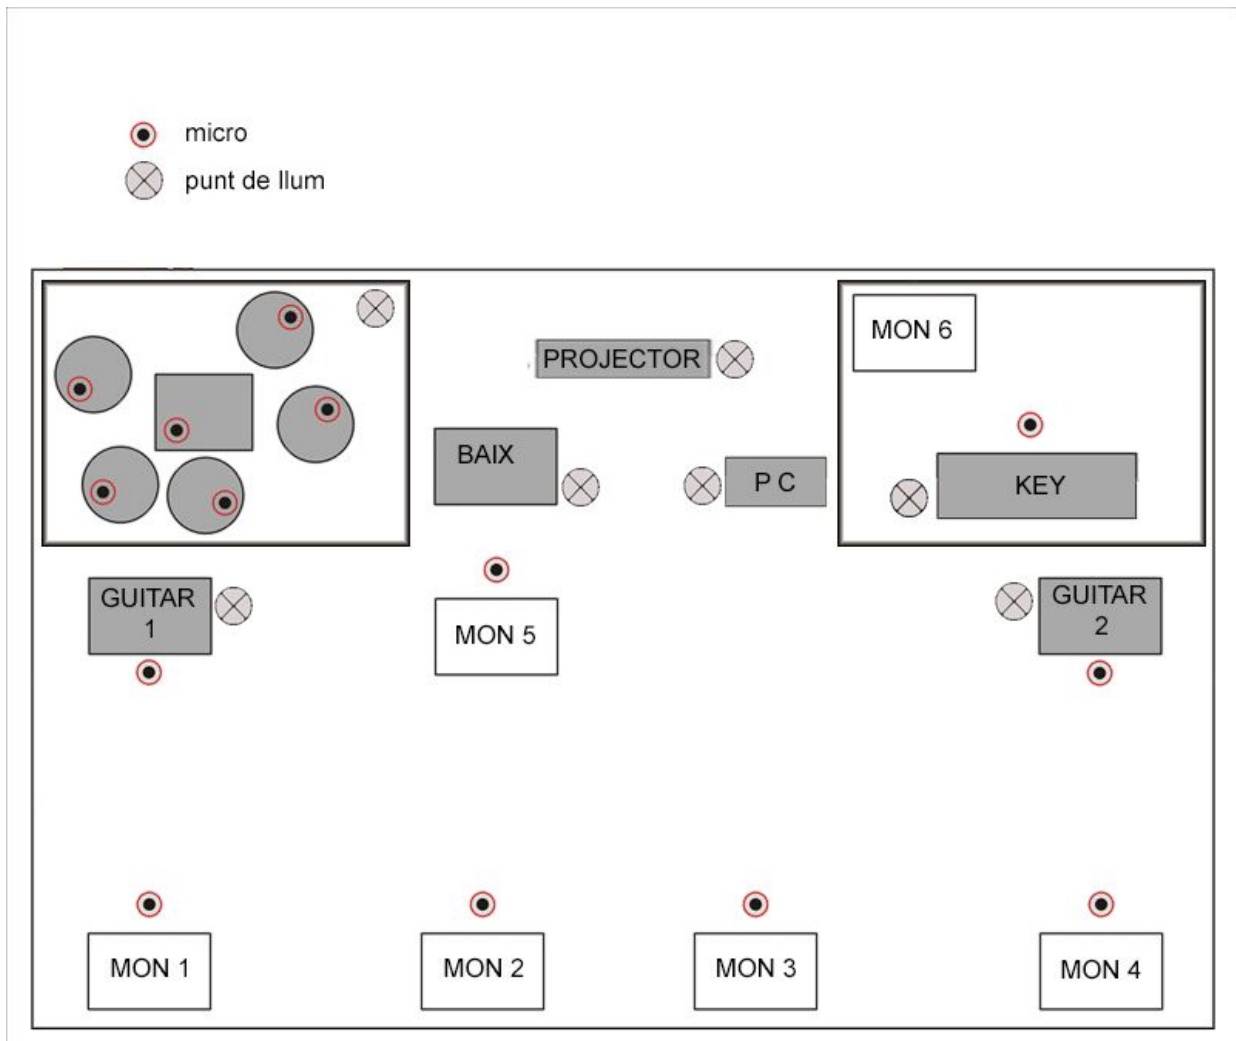

DIMENSIONS RECOMANADES D'ESCENARI: 10 X 6 metres.

4 TARIMES 2x1 - 40CM ALÇADA (2 BATERIA / 2 TECLISTA)

LLISTAT DE CANALS

<u>CANAL</u>	<u>INSTRUMENT</u>	<u>MICRO RECOMANAT / D.I.</u>	<u>STAND</u>	<u>ENDOLLS</u>
1	BOMBO	AKG D122 COMP/GATE	PEU BOMBO	2
2	CAIXA	SHURE SM 57 COMP/GATE	GIRAFÀ PETITA	
3	HIT-HAT	AKG 451	GIRAFÀ PETITA	
4	TOM 1	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINÇA	
5	TOM 2	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINÇA	
6	TOM 3	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINÇA	
7	AMBIENT L	AKG C-3000/C-1000	GIRAFÀ	
8	AMBIENT R	AKG C-3000/C-1000	GIRAFÀ	
9	BAIX	XLR COMP		2
10	GUIARRA 1	SHURE SM 57	GIRAFÀ PETITA	2
11	GUIARRA 2	SHURE SM 57	GIRAFÀ PETITA	1
12	KEY 1 L	D.I.		4
13	KEY 1 R	D.I.		
14	P.C. (MONO)	D.I.		3
20	VEU 1 (GUIARRA 1)	SHURE SM 58	GIRAFÀ	
21	VEU 2 PRINCIPAL	SHURE SM 58 SENSE FIL	GIRAFÀ	
22	VEU 3 PRINCIPAL	SHURE SM58 BETA SENSE FIL	GIRAFÀ	
23	VEU 4 (GUIARRA 2)	SHURE SM 58	GIRAFÀ	
24	VEU 5 (TECLAT)	SHURE SM 58	-----	

PER QUALSEVOL DUBTE TRUCAR AL TEL.

VICENS 610 982 341 SERGI 660089214

OBSERVACIONS

- En **cap moment** es podrà SILENCIAR (“MUTE”) el PC durant el concert,
- Fem sonar una intro i una outro.
- Tenir en compte que s’ha d’instal·lar una pantalla a la part posterior de l’escenari. Cal tenir preparat un punt de llum per al projector al centre de l’escenari.
- El audio del pc haurà d’enviarse a tots els monitors
- Si és possible, l’equip de so hauria de comptar amb algun tipus d’aparell d’enregistrament d’àudio
- BATERIA: necessita dos punts de llum al costat del HITHAT. disposa de taula de só pròpia i sistema “in-ear”, pel que **NO NECESSITA MONITOR**. Només un XLR MASCLE