


# BRUIXA EXPRESS

## RIDER TEMPORADA 2021



- MICRO
- ⊗ PUNT DE LLUM

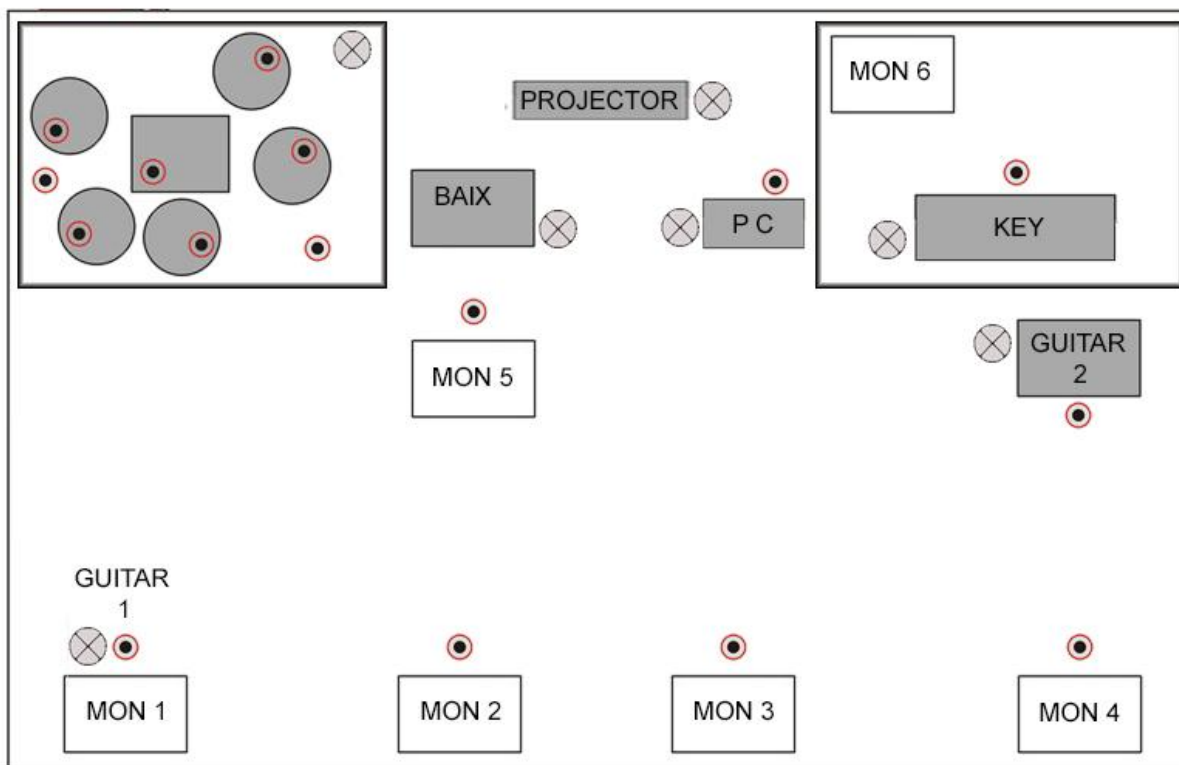

**DIMENSIONS RECOMANADES D'ESCENARI:**

**10 X 6 metres.**

**4 TARIMES 2000 X 1000 X 400**

<u>CANAL</u>	<u>INSTRUMENT</u>	<u>MICRO RECOMANAT / D.I.</u>	<u>STAND</u>
1	BOMBO	AKG D122	PEU BOMBO
2	CAIXA	SHURE SM 57	GIRAFÀ
3	HIT-HAT	AKG 451	GIRAFÀ
4	TOM 1	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINÇA
5	TOM 2	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINÇA
6	TOM 3	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINÇA
7	AMBIENT L	AKG C-3000/C-1000	GIRAFÀ
8	AMBIENT R	AKG C-3000/C-1000	GIRAFÀ
9	BAIX	XLR	
10	GUIARRA 1	XLR (al costat del monitor)	
11	GUIARRA 1	XLR (NOMÉS PER A SENYAL IN-EAR)	
12	GUIARRA 2	AKG C-3000 / SHURE 57	GIRAFÀ
13	GUI. 2 ACÚSTICA	D.I.	
14	KEY 1 L	XLR	
15	KEY 1 R	XLR	
16	P.C. 1 L	XLR (NOMÉS PER A SENYAL IN-EARS)	
17	P.C. 1 R	XLR	
18	VEU 1 GUIARRA 1	SHURE SM 58	GIRAFÀ
19	VEU 2 PRINCIPAL	SHURE SM 58 SENSE FIL	GIRAFÀ
20	VEU 3 PRINCIPAL	SHURE SM58 BETA SENSE FIL	GIRAFÀ
21	VEU 4 GUIARRA 2	SHURE SM 58	GIRAFÀ
22	VEU 5 BAIX	SHURE SM 58	GIRAFÀ
23	VEU 6 TECLAT	SHURE SM 58	
24	VEU 7 PC	SHURE SM 58 (NOMÉS PER A SENYAL IN-EARS)	GIRAFÀ

### ENVIAMENT DE AUX A IN-EARS

- Bateria,
- guitarra 1, (montar igualment el seu monitor)
- key's, (montar igualment el seu monitor)
- pc

### OBSERVACIONS

- EN CAP MOMENT ES PODRÀ SILENCIAR EL PC.
- **NO TALLAR SO NI LLANÇAR MUSICA** fins que hagi acabat la outro:  
(CANÇÓ: "LA VIDA DE BRIAN")
- Durant la intro, fer un BLACK OUT de llums.
- Tenir en compte que s'ha d'instal·lar una pantalla a la part posterior de l'escenari. Sempre que sigui possible, es penjarà al pont de darrere.
- Si és possible, s'haurà d'enregistrar l'àudio del concert.