


# BRUIXA EXPRESS

## RIDER TEMPORADA 2021



- MICRO
- ⊗ PUNTO DE LUZ

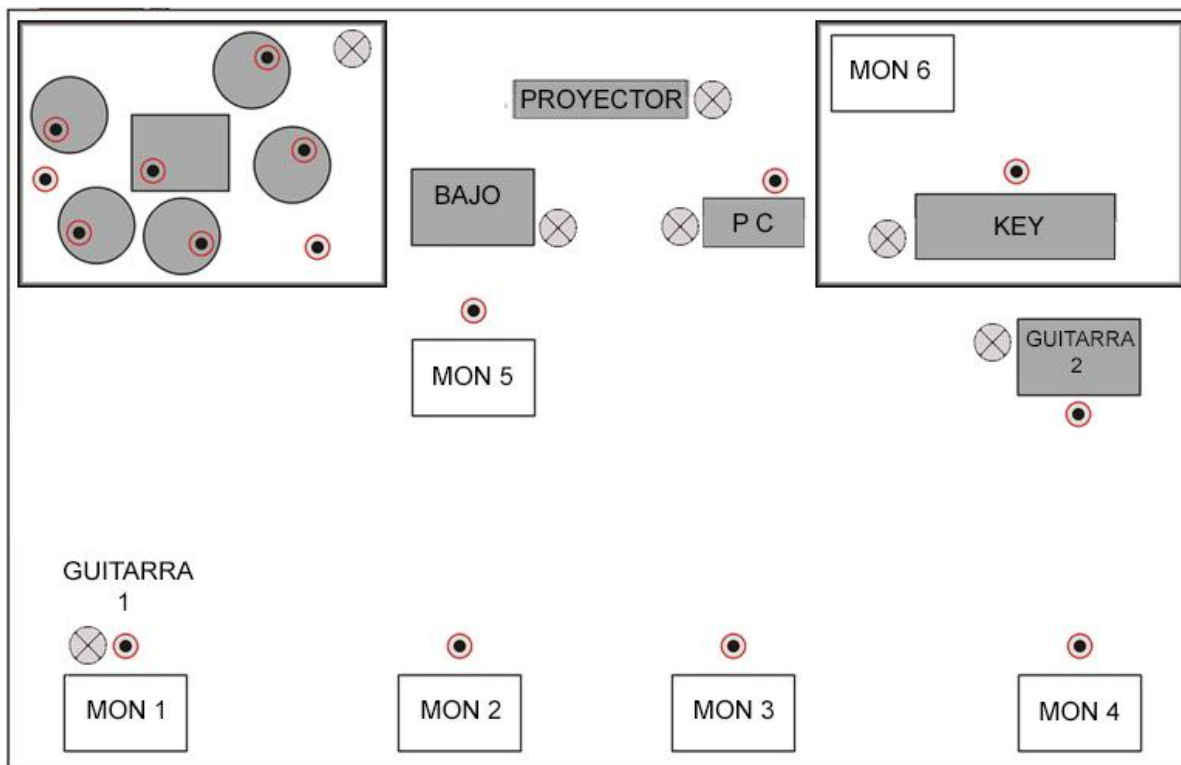

**DIMENSIONES RECOMENDADAS DE ESCENARIO:**

**10 X 6 metros.**

**4 TARIMAS 2000 X 1000 X 400**

<u>CANAL</u>	<u>INSTRUMENTO</u>	<u>MICRO ACONSEJADO / D.I.</u>	<u>PIE MICRO TIPO</u>	<u>ENCHUFES</u>
1	BOMBO	AKG D122	PIE BOMBO	2
2	CAJA	SHURE SM 57	JIRAFAS PEQUEÑAS	
3	HIT-HAT	AKG 451	JIRAFAS PEQUEÑAS	
4	TOM 1	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINZA	
5	TOM 2	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINZA	
6	TOM 3	SHURE PG 56/ SHURE BETA 98	PINZA	
7	AMBIENTE L	AKG C-3000/C-1000	JIRAFAS	
8	AMBIENTE R	AKG C-3000/C-1000	JIRAFAS	
9	BAJO	XLR		2
10	GUIARRA 1	XLR (para señal in-ear)		1 + 1
11	GUIARRA 1	XLR		1
12	GUIARRA 2	AKG C-3000 / SHURE 57	JIRAFAS PEQUEÑAS	4
13	GUI. 2 ACÚSTICA	D.I.		
14	KEY 1 L	XRL		
15	KEY 1 R	XRL		
16	P.C.	XRL (para señal in-ear)		
17	P.C.	XRL		3
18	VOZ 1 GUITARRA 1	SHURE SM 58	JIRAFAS	
19	VOZ 2 PRINCIPAL	SHURE SM 58 INALÁMBRICO	JIRAFAS	
20	VOZ 3 PRINCIPAL	SHURE SM58 BETA INALÁMBRICO	JIRAFAS	
21	VOZ 4 GUITARRA 2	SHURE SM 58	JIRAFAS	
22	VOZ 5 BAJO	SHURE SM 58	JIRAFAS	
23	VOZ 6 TECLADO	SHURE SM 58	SIN PIE DE MIC.	
24	VOZ 7 PC	SHURE SM 58	JIRAFAS	

### ENVIO DE AUX A IN-EARS:

- Batería,
- guitarra 1, (montar igualmente su monitor)
- key's, (montar igualmente su monitor)
- pc

### OBSERVACIONES

- EN NINGÚN MOMENTO SE PODRÁ SILENCIAR EL PC
- **NO CORTAR SONIDO NI LANZAR MÚSICA** hasta que haya acabado la OUTRO.  
canción: **LA VIDA DE BRIAN**
- Durante la intro, hacer un BLACK OUT de luces.
- Tener en cuenta que se ha de instalar una pantalla en la parte posterior del escenario. Siempre que sea posible, se colgara del puente trasero.
- Siempre que sea posible, se deberá grabar en formato digital el concierto.