




● MICRO

⊗ 220v

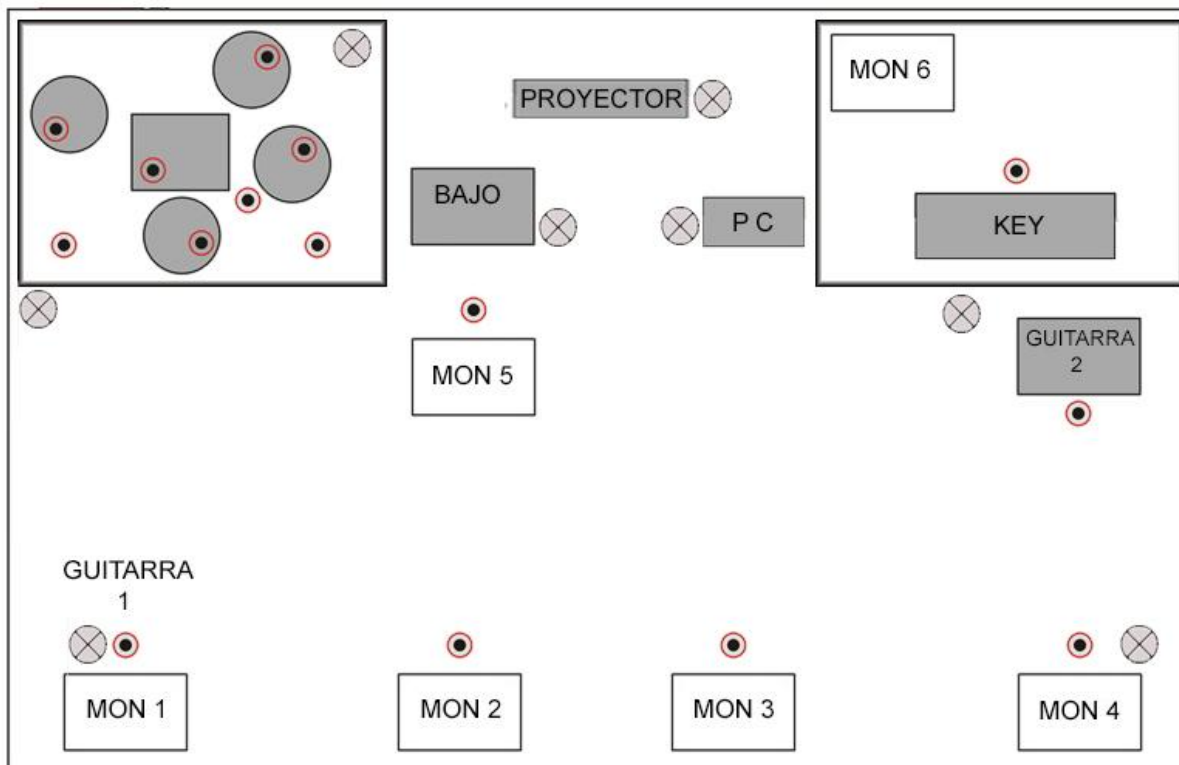

### **DIMENSIONS RECOMANADES D'ESCENARI:**

**10 X 6 metres.**

**4 TARIMES 2000 X 1000 X 400**

### **ENVIAMENT DE AUX A IN-EARS**

1. Bateria: 2 enviaments de matrix
  - 1.1. matrix 1 bateria completa
  - 1.2. matrix 2 mescla general
2. key's. (muntar igualment el seu monitor)
3. pc (enviar mescla general menys canals del pc)

### **OBSERVACIONS**

1. Durant la intro, fer un BLACK OUT de llums.
2. **EN CAP MOMENT ES PODRÀ SILENCIAR EL PC.**
3. **NO TALLAR SO NI LLANÇAR MÚSICA** fins que hagi acabat la outro:
  - 3.1. (CANÇÓ: ``LA VIDA DE BRIAN``)
4. Tenir en compte que s'ha d'instal·lar una pantalla centrada a la part posterior de l'escenari. Sempre que sigui possible, es penjarà al pont de darrere.
5. Si és possible, s'haurà d'enregistrar l'àudio del concert.

# RIDER 1.

## BRUIXA EXPRESS

BRUIXA EXPRESS				
<u>CANAL</u>	<u>INSTRUMENT</u>	<u>MICRO RECOMANAT / D.I.</u>	<u>PEU MICRO TIPO</u>	<u>ENDOLLS</u>
1	BOMBO	AKG D112	PEU BOMBO	
2	CAIXA ADALT	SHURE SM 57	GIRAFÀ PETITA	
3	CAIXA ABAIX	SHURE SM 57	GIRAFÀ PETITA	
4	HIT-HAT	AKG 451	GIRAFÀ PETITA	<b>1</b>
5	TOM 1	SENNHEISER E604	PINÇA	
6	TOM 2	SENNHEISER E604	PINÇA	
7	GOLIAT 1	SENNHEISER E604	PINÇA	
8	GOLIAT 2	SENNHEISER E604	PINÇA	
9	AMBIENT L	AKG C-3000/C-1000	GIRAFÀ	
10	AMBIENT R	AKG C-3000/C-1000	GIRAFÀ	
11	BAIX	XLR		<b>2</b>
12	GUIARRA 1	<u>D.I.</u>	sortida de la pedalera	2 PEDALERA
				1 AMPLI
13	GUIARRA 2	AKG C-3000 / SHURE 57	GIRAFÀ PETITA	1 PEDALERA
14	KEY 1 L	XRL		4 AMPLI
15	KEY 1 R	XRL		
16	ACORDIÓ 1	AKG C-516 ML	MICRO DE PINÇA	
17	ACORDIÓ 2	AKG C-516 ML	MICRO DE PINÇA	
18	P.C.	XRL		<b>3</b>
19	VEU 1 GUIT. 1	SHURE SM 58	GIRAFÀ	
20	VEU 2 PRINCIPAL	SHURE SM 58 SENSE FILS	GIRAFÀ	
21	VEU 3 PRINCIPAL	SHURE SM 58 SENSE FILS	GIRAFÀ	
22	VEU 4 GUIT. 2	SHURE SM 58	GIRAFÀ	
23	VEU 5 BAIX	SHURE SM 58	GIRAFÀ	
24	VEU 6 TECLAT	SHURE SM 58		