




⊙ MICRO

⊗ 220v

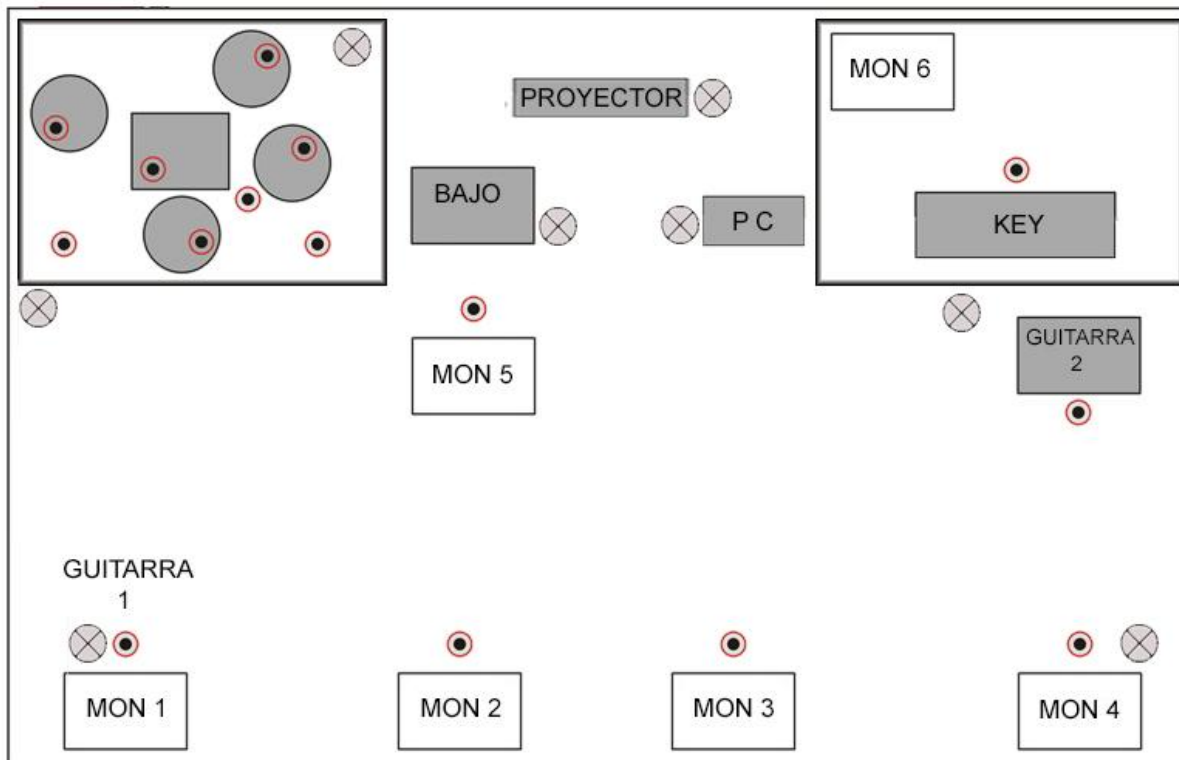

### DIMENSIONES ACONSEJADAS DE ESCENARIO:

10 X 6 metros.

4 TARIMAS 2000 X 1000 X 400

#### ENVIO DE AUX A IN-EARS

1. Batería: 2 envíos de matrix
  - 1.1. matrix 1 bateria completa
  - 1.2. matrix 2 mezcla general
2. key's, (montar igualmente su monitor)
3. pc (enviar mezcla general menos canales del pc)

#### OBSERVACIONES

1. 2 FORMATOS, 2 RIDERS:
  - 1.1. **BRUIXA EXPRESS** = VERSIONES DE FIESTA MAYOR.
  - 1.2. **CINI EXPRESS** = VERSIONES DE MÚSICA DE CINE.
2. Durante la intro, hacer un BLACK OUT de luces.
3. **EN NINGÚN MOMENTO SE PODRÁ SILENCIAR EL PC .**
4. **NO CORTAR SONIDO NI LANZAR MÚSICA** hasta que haya acabado la OUTRO.
  - 4.1. canción: LA VIDA DE BRIAN
5. Tener en cuenta que se ha de instalar una pantalla, centrada en la parte posterior del escenario. Siempre que sea posible, se colgara en el puente trasero.
6. Siempre que sea posible, se deberá grabar en formato digital el concierto.

# RIDER 1.

## BRUIXA EXPRESS

BRUIXA EXPRESS				
CANAL	INSTRUMENTO	MICRO ACONSEJADO / D.I.	PIE MICRO TIPO	ENCHUFES
1	BOMBO	AKG D112	PIE BOMBO	
2	CAJA ARRIBA	SHURE SM 57	JIRAFÁ PEQUEÑA	
3	CAJA ABAJO	SHURE SM 57	JIRAFÁ PEQUEÑA	
4	HIT-HAT	AKG 451	JIRAFÁ	1
5	TOM 1	SENNHEISER E604	PINZA	
6	TOM 2	SENNHEISER E604	PINZA	
7	GOLIAT 1	SENNHEISER E604	PINZA	
8	GOLIAT 2	SENNHEISER E604	PINZA	
	AMBIENT L	AKG C-3000/C-1000	JIRAFÁ	
	AMBIENT R	AKG C-3000/C-1000	JIRAFÁ	
9	BAJO	XLR		2
10	GUI. 1	<u>D.I.</u>	SALIDA EN PEDALERA	2 PEDALERA 1 AMPLI
11	GUIARRA 2	AKG C-3000 / SHURE 57	JIRAFÁ PEQUEÑA	1 PEDALERA
12	KEY 1 L	XRL		4 AMPLI
13	KEY 1 R	XRL		
14	ACORDEÓN 1	Atm35	MICRO DE PINZA	
15	ACORDEÓN 2	Atm35	MICRO DE PINZA	
16	P.C.	XRL		3
17	VOZ 1 GUIT. 1	SHURE SM 58	JIRAFÁ	
18	VOZ 2 PRINCIPAL	SHURE SM 58 INALÁMBRICO	JIRAFÁ	
19	VOZ 3 PRINCIPAL	SHURE SM58 INALÁMBRICO	JIRAFÁ	
20	VOZ 1 GUIT. 2	SHURE SM 58	JIRAFÁ	
21	VOZ 5 BAJO	SHURE SM 58	JIRAFÁ	
22	VOZ 6 TECLADO	SHURE SM 58		

## RIDER 2.

### CINI EXPRESS

CINI EXPRESS				
CANAL	INSTRUMENTO	MICRO ACONSEJADO / D.I.	PIE MICRO TIPO	ENCHUFES
1	BOMBO	AKG D112	PIE BOMBO	
2	CAJA	SHURE SM 57	JIRAFÁ PEQUEÑA	
3	HIT-HAT	AKG 451	JIRAFÁ PEQUEÑA	
4	TOM 1	SENNHEISER E604	PINZA	1
5	TOM 2	SENNHEISER E604	PINZA	
6	PERCUSIÓN	SHURE SM 57	JIRAFÁ PEQUEÑA	
7	AMBIENTE L	AKG C-3000/C-1000	JIRAFÁ	
8	AMBIENTE R	AKG C-3000/C-1000	JIRAFÁ	
9	BAJO	XLR		2
10	GUIARRA 1	D.I.	SALIDA EN PEDALERA	2 PEDALERA
				1 AMPLI
11	GUIARRA 2	AKG C-3000 / SHURE 57	JIRAFÁ PEQUEÑA	1 PEDALERA
12	GUI. 2 ACÚSTICA	D.I.	D.I.	4 AMPLI
13	KEY 1 L	XRL		
14	KEY 1 R	XRL		
16	P.C.	XRL		3
17	VOZ 1 GUIT. 1	SHURE SM 58	JIRAFÁ	
18	VOZ 2 PRINCIPAL	SHURE SM 58 INALÁMBRICO	JIRAFÁ	
19	VOZ 3 PRINCIPAL	SHURE SM58 INALÁMBRICO	JIRAFÁ	
20	VOZ 1 GUIT. 2	SHURE SM 58	JIRAFÁ	
21	VOZ 5 BAJO	SHURE SM 58	JIRAFÁ	
22	VOZ 6 TECLADO	SHURE SM 58		